Panasonic[®]



TV-FM-AM 3バンドレシーバー TV-FM-AM 3-Band Receiver

> 取扱説明書 Operating Instructions

> > 品番 RF-ND260R

お買い上げいただき、まことにありがと うございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。その あと保存し、必要なときにお読みくだ

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店から お受け取りください。

上手に使って上手に節電 保証書付き

付属品 バッテリーチャージャースタンド

同じです。

(品番 RFEB004G-A) AC アダプター (品番 RFEA422J-S) 単4形ニッケル水素充電式電池 (ケース付き) 2 本 キャリングケース (品番 RFC0065-K) 付属品の買い替えは、かっ 内の品番でお買い上げの 販売店へ。かっこ内の品番 が現品の品番表示と異なる 場合がありますが、仕様は

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日品	番		RF-ND260R
販 売 店 名			1)	-

松下電器産業株式会社

デジタル AV ネットワーク事業部

〒 5 7 1 - 8 5 0 5 大阪府門真市松生町 1 番 4 号 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Digital AV Network Division 1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2000

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書 本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合 には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束す


るものです。詳細は裏面をご参照ください。						
品:	番	RF-ND26	0R			
保証期	お買い上げ!	****** 本体 1	年間			
お買い上げ	ブ 日	年	月	日		
 お 客	ご住所 					
│ 様 │ a	3名 <u>前</u>			様		
1	話() -				
販	注所・氏名					
売						
店						
	話()	-				
	おして	2.产类性十个;	<u></u>			

松卜電器産業株式会社 デジタル AV ネットワーク事業部 〒571-8505 大阪府門真市松生町 1番 4号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しください。

電源の準備

電池を入れる

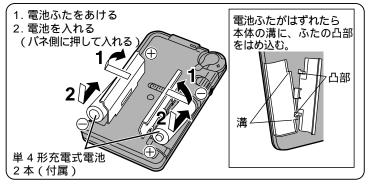

電池残量表示について

電源が「入」のときに表示します。"U01"表示になると電池が消耗して いますので、電池を交換してください。



お知らせ


本機ではメモリー保護のため、電池の量がわずかに残った時点を寿命 としています。

電池の交換を3分以内に行うと、時刻(▶8ページ)や記憶させた情報 を設定しなおす必要がありません。

充電する

本機には充電端子がついています。付属のバッテリーチャージャース タンド、ACアダプターを使って充電式電池を充電できます。

準備 付属の充電式電池を本体に入れる(▶上記「電池を入れる」)

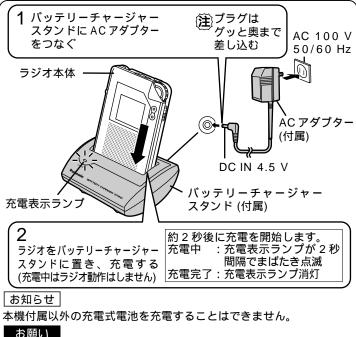

付属のバッテリーチャージャースタンドは本機に付属の AC アダプ ター以外に使用しないでください。

充電中本体に"F76"が表示された場合、ただちに充電をやめて電池の向き を確認してください。電池の向きが正しい状態で"F76"が表示される場合 は本体不良ですので本体を修理に出してください。

充電時間について

約6時間です。(フル充電時)

充電しても持続時間が極端に短いときは

充電式電池の寿命です。(充電可能回数は約300回)

充電式電池の買い替えは

ニッケル水素充電式電池(HHR-4AH/2B)



ラジオを聞く

本機には3とおりの聞き方(選局モード)があります。

マニュアルモード:直接周波数を合わせて聞くとき。

エリア モード:全国 41 都市と JR 新幹線*で聞ける放送局を、地


域(エリア)ごとに記憶しています。エリア番号 (本体後面に記載)を選ぶだけで簡単に選局できます。

マイバンク モード: お好みの放送局を記憶させて聞くとき。(▶7ページ)

選局モードを切り換える

選局モードは、(マニュアル) モードと東京圏の エリア モード に 初期設定されています。

東京圏以外の エリア モードで聞くときはエリア番号の設定が必要です。 マイバンクモードで聞くときはマイバンクモードの設定が必要です。

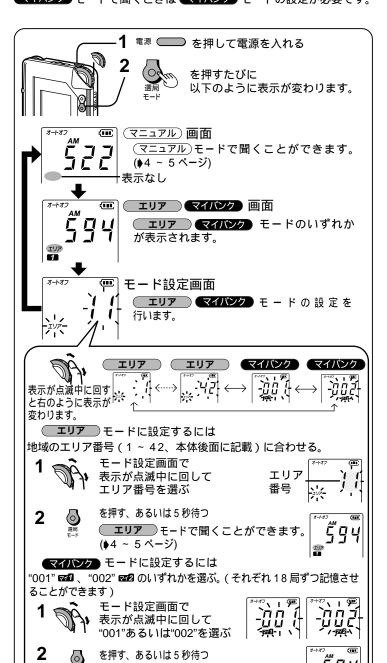


*車内FM放送サービスは、一部の車両を除く新型車両で実施されて います。(詳細は JR に確認してください。)

(▶7 ページ)

マイバンクモードで聞くことができます。


まず聞いてみましょう(マニュアル・モード)

マイバンク モードで聞くときは 「マイバンク機能を使う」(▶7 ページ)をお読みください

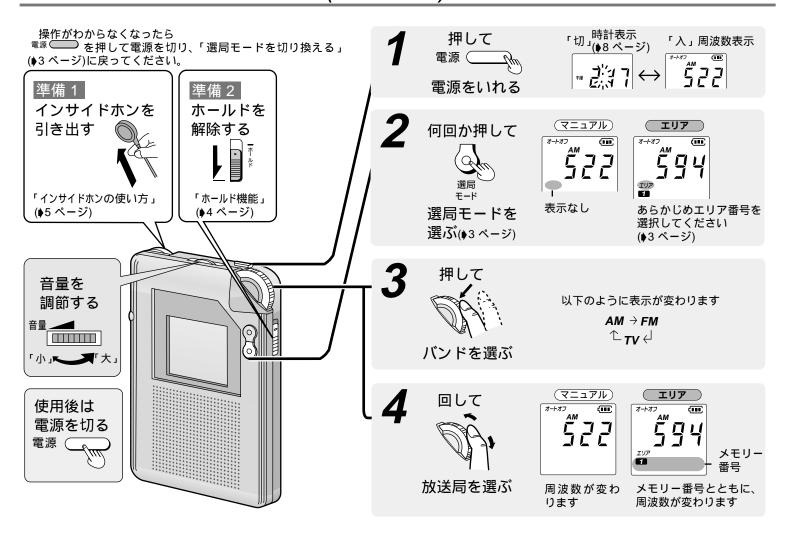


ホールド機能


誤って操作ボタンが押されても、受け付けないようにする機能です。

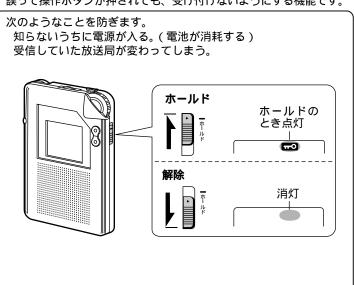

インサイドホンの使い方

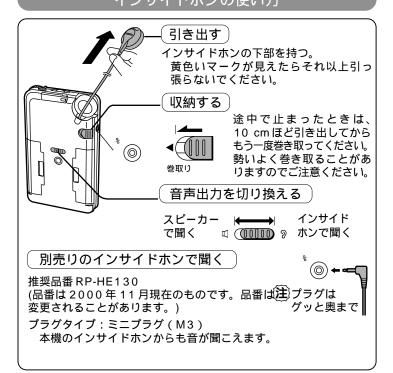

よりよい受信のために

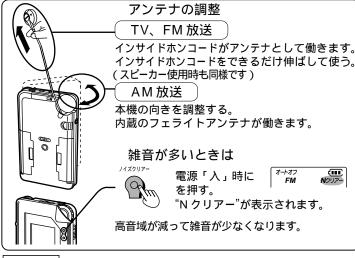

お知らせ

本機のTV受信回路はFM受信回路と兼用しているため、2または3 チャンネルに、FM が混信することがあります。

す。できるだけ窓際でお聞きください。 本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等 の近くに置かないでください。 携帯電話と本機を近付けると雑音の原因となりますので、離してお使

いください。

エリアに放送局を追加する

FM・AM・TV(バンド)各1局ずつ追加できます。 新しい放送局が開局されたときなどに便利です。

- ① **エリア** モードにする。(▶3 ページ)
- ③ 周波数が点滅するまで、メモリ- (○) を押し続ける。(約2秒間)

■■■■■ 以下の手順は点滅中(15 秒以内)に行う ■■■■■■

- ④ を回して選局する。

各バンドともメモリー番号 🛕 として追加されます。

不要な放送局を削除するには

- 消したい放送局を選ぶ。
- 2 周波数が点滅するまでメモリー(◯)を押しつづける。(約2秒間)

以下の手順は点滅中(15 秒以内)に行う ■

Tリア

Α

- 3 瞬紀 (○) を押す。("---"が点滅します。)
- 4 メキリー (○) を押す。(選択した放送局が削除されます。)

消した放送局をもう一度使うときは 上記①~⑤の方法でもう一度設定しなおす。 他の地域のエリア番号を設定したあと、もう一度もとのエリア番号 を設定する。(▶3ページ)

時計を合わせる

マイバンク機能を使う

7 好みの放送局を記憶させるには

あらかじめ聞きたい放送局だけを記憶させておくと、簡単に選局でき ます。 20、 22 にそれぞれ FM、AM、TV 合わせて 18 局まで記憶さ せることができます。

準備 ホールドを解除する(▶4ページ) インサイドホンを引き出しておく。(▶5ページ) (TV、FMのアンテナとして働きます。)



1 マイバンク モードにする。(▶3ページ)

2 周波数が点滅するまで




を押し続ける(約2秒間) ■■ 以下の手順は点滅中(15 秒以内)に行う■■

3 をポンと押し、バンドを選ぶ

押すたびにバンドが変わります。

4 を回して選局する





6 を回してメモリー番号を選ぶ

10以上のメモリー番号は、 104 と 11 ~ 8 の両方で表示さ れます。

例:メモリー番号 18 10+ 8

7 メモリー (೦) を押す

8 手順 2 ~ 7 をくり返して、他の放送局を記憶させる。

お知らせ

同じメモリー番号を選ぶと、前に記憶させた放送局は消えます。

✓ マイバンクで聞くには

- マイバンク モードにする。(▶3ページ)
- を回して、メモリー番号を選ぶ。 メモリー番号とともに周波数が切り換わります。

記憶させた放送局を削除するには

● 消したい放送局を選ぶ。

② 周波数が点滅するまで メモリ- (○)を押しつづける。(約2秒間)

以下の手順は点滅中(15 秒以内)に行う

❸ 瞬紀 ○ を押す。("---"が点滅します。)

削除したメモリー番号は、飛び越して表示されます。

消した放送局をもう一度使うときは 手順11~ 7をくり返してもう一度設定しなおす。


"午前0:00"は深夜、"午後0:00"は正午を表します。


例:午後2時17分に 合わせる

電源

時刻合世

電源が入っているときは






■ 手順 3 は点滅中(15 秒以内)に行う■

3 🎧 を回して

時刻を合わせる



4. 喇台(〇) を押す 時計がスタートし、 コロンが点滅します。



お願い 定期的に時刻合わせを行ってください。

設定した時刻になると、アラームが3分間鳴り続けます。(ラジオを聞 いている時でも、設定時刻になると鳴ります。)

準備 時刻を正しく合わせておく。(▶上記「時計を合わせる」)


例:午前8時30分に 電源が入っているときは

電源


アラームを鳴らす 1 電源 を押して 電源を切る



<u>▶</u> (○) を押して " ② " を消す



押し続ける(約2秒間)



■以下の手順は点滅中(15 秒以内)に行う■

● を回して

**B30

点灯

アラーム設定したい時刻に合わせる

設定時刻になるとイヤホンから を押す アラーム音が聞こえます。

アラームは解除されない限り、毎日設定した時刻になると働きます。 音声出力を□にしておくと(▶ 5ページ)、スピーカーからアラー ム音が聞こえます。

アラーム音を止めるには どのボタンを押してもアラーム音は止まります。 ホールド状態 (▶4ページ) のときでも操作できます。

タイマーを解除するには

電源「切」の状態で 図記し、"②"を消灯させる。

設定時刻を確認するには 電源「切」、"②"点灯の状態で、 図マー〇 をポンポンと 2 回押す。

設定時刻が約2秒間表示され、そのあと時計表示に戻ります。

その他の機能

90 分オートパワーオフ機能について

電源を入れてから約90分後に、自動的に電源が切れる機能です。 電源切り忘れによる乾電池の無駄な消耗を防ぎます。

(ご購入時にはこの機能が働くように設定されています。) 電源が切れたあと続けてお使いになりたい場合は、もう一度電源 を入れてください。

90分以上続けてお使いになりたいときは(機能を解除するには) ① (電源が入っているときは) 電源 を押して電源を切る。

② ***** を押しながら** ^{電源 ***} を押す。



上記の操作をするたびに



海外で受信するには

AM の周波数ステップや FM の周波数範囲は、国や地域によって異なり ます。海外で使用するときは、下記の操作を行ってからお使いください。

- ① 電源 を押して電源を入れる。
- ②"J"などのステップが表示されるまで、 日間 〇 を押し続ける (約5秒間)。
- ③ (約15秒以内に) を回してステップを選ぶ。

次の順序で切り換わります。(下に回したとき)

- : 国内専用
- "AM 10": AM10kHz 地域 (北米、中南米、東南アジアの一部) "AM 9": AM 9kHz 地域 (東南アジア、ヨーロッパ)
- ④ (約15秒以内に)周波数が表示されるまで **國** ()を
- 押し続ける(約5秒間)。

途中で表示がもとに戻ったときは 手順②からやり直す。

お知らせ

ステップを切り換えると、メモリー(あらかじめ記憶されているエ リアバンクは除く)は消えます。

海外ステップ (AM 10、AM 9) のとき TV は受信できません。

選局モードは、マニュアル・マイバンクのみになります。 (エリア は使えません。)

日本で受信するには

手順③で"J"を選んで、設定し直してください。

道路交通情報を聞くには

道路交通情報サービスを実施している場所で、1620kHzまたは 1629kHzを選局してください。

インサイドホンのからみ防止のために

使用しないときは、コードを巻き取ってください。ポケットに入りや すくなります。

液晶表示への温度の影響について

パネルの液晶表示は、極端な高/低温の場所では異常になったり、表示速度 が遅くなったりすることがあります。(常温に戻すと、もとに戻ります。)

お願い

故障防止のために、以下のことは避けてください。

風呂場など湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用 雨にぬらす

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止す るため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷など **危険** を負う危険が切迫して生じることが想 定される」内容です。



截変 41 この表示の欄は、「死亡または重傷など を負う可能性が想定される」内容です。




この表示の欄は、「傷害を負う可能性ま 注意 たは物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



本機について

分解・改造しない

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火 災の原因になります。 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

自動車やバイク、自転車などの運転中は、インサイドホンで使用しない 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。 歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通 に十分注意してください。




異常に温度が高くなるところに置かない 機器表面や部品が劣化するほか、火災 の原因になることがあります。 夏の閉め切った自動車内や直射日光

のあたるところ、ストーブの近くで

は特にご注意ください。 磁気の影響を受けやすいものを近づけない



インサイドホン使用時は、音量を上げすぎない




インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら 使用を中止する



そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因にな ることがあります。

AC アダプターについて

プラグは根元まで確実に差し込む




傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないで ください。

ぬれた手で、AC アダプターの抜き差しはしない 感電の原因になります。




ぬれ手禁止

コード・プラグを破損するようなことはしない



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V以外での使用はしない



プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良 となり火災の原因になります。ACアダプターを 抜き、乾いた布でふいてください。

長期間使用しないときは、AC アダプターを抜いてください。

抜き差しは、ACアダプター本体を持つ

コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれ たりし、火災や感電の原因になることがあります。

付属の AC アダプターを使う




指定外のACアダプターで使用すると火災や感電 の原因になります。

充電式電池について

⚠ 危険

専用の充電器で充電する



はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

⊕と⊝をショートさせない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。 ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場 合は、必ず付属の充電式電池ケースに入れてください。 チューブをはがすとショートの原因になります ので、絶対にはがさないでください。

電池について

注意

電池は正しく取り扱う



⊕と⊝は正しく入れる 長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない 乾電池は充電しない

加熱、分解したり、水、火の中に入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない 電池入りの電池ケースも同様です。

被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因に

万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
操作ができない。	ホールド状態 (" 🚾 "が点灯) に なっていませんか?	4
表示パネルに " U 0 1 "表示が出る。	乾電池が消耗していませんか?	2
受信中、電源が切れる。	「90 分オートパワーオフ機能」が働 いています。 90 分以上続けて楽しむときは、こ の機能を解除してください。	9
受信できない。	現在地のエリア番号を選んでいますか?	3
	インサイドホンを引き出していますか?	4、5
" エリア " 表示が 出ない。	周波数ステップを " J " 表示にしてい ますか?	9
バンド表示(AM、 FM、TV)が切り換	マニュアル エリア モード をポンと押す。	4、5
わらない。	マイバンク モード バンドの切り換えはできません。	7

本機を他のラジオやテレビなどの電気機器の近くで使用すると、 互いに干渉しあって雑音が入ることがあります。

本機を 0 前後から暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作しな いことがあります。これは、本機の動作部に露が発生したためで、 約60分で正常に戻ります。

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はか らぶきしてください。

- ・アルコールやシンナーは使わないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

ニッケル水素充電式電池について



使用済みの電池は、貴重な資源を守るた めに、廃棄しないで左記マークのあるリ サイクル協力店へお持ちください。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・ 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(表紙の下をご覧ください) お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から お受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 修理を依頼されるとき

12ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、 恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

<u>(よく</u>お読みください

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていた だきます。ただし、TV-FM-AM 3 バンド レシーバーの補修用性能部品の最 低保有期間は、製造打ち切り後6年です。(この期間は通商産業省の指導に よるものです。)

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点 検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

| 出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

使いかた・お買い物のご相談は

フリーダイヤル (料金無料)

富山 富山市寺島1298

福井 福井市開発4丁目

2 (0776)54-5606

☎ (076)432-8705 | _{名古屋} 名古屋市瑞穂区

5 0120-878-365

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

25 (054)287-9000

1 (052)819-0225

塩入町8-10

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) Osaka (06) 6645 - 8787 **Tokyo** (03) 3256 - 5444

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

修理のご相談は

ナビダイヤル (全国共通番号)

2 0570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの地区

の修理ご相談窓口につながります。

呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直 接おかけください。(ナビダイヤルはご利用頂けません)

			ナショナ	-ル/.	パナソニック 修	理	ご 相 談 🧵	3		ı
札幌旭川	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151	北	海 道 地 区 帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内) ☎ (0138)48-6631	滋賀京都	守山市勝部6丁目 2-1 亞 (077)582-5021 京都市區上鳥羽 石橋町20-1 亞 (075)672-9636	近 大阪 奈良	畿 地 区 大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225 大和郡山市椎木町 404-2 ☎ (0743)59-2770	
		東	北 地 区					中	国 地区	
青森 秋田	青森市大字八ッ役 字矢作1-37 ☎ (017)739-9712 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	岩手宮城	盛岡市羽場13地割30-3 30-3 公(019)639-5120 仙台市宮城野区扇町7-4-18 公(022)387-1117	山形福島	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301	鳥取 米子 松江	鳥取市安長295-1 1 (0857)26-9695 米子市米原4丁目 2-33 1 (0859)34-2129 松江市西津田2丁目 10-19	出雲 浜田 山	出雲市渡橋町416 1 (0853)21-3133 浜田市下府町 327-93 1 (0855)22-6629 岡山県都窪郡早島町 矢尾807	
		首	都 圏 地 区				1 (0852)23-1128		雷 (086)292-1162	
栃木群馬水戸	宇都宮市御幸町 194-20 亞 (028)689-2555 高崎市萩原町沖中 205-18 亞 (027)352-1109 水戸市柳河町309-2 亞 (029)225-0249	埼玉 千葉 東京	福川市赤堀2丁目4-2 (3048)729-2102 千葉市中央区 星久喜町172 (3043)208-6034 東京都世田谷6 宮坂2丁目26-17 (303)5450-7431	山梨神奈川新潟	甲府市下飯田2丁目 1-27 ☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)840-3155 新潟市東明1丁目 8-14	香川徳島	高松市勅使町152-2 で (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 で (088)698-1125	四 高知	国 地 区 南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142	
つくば	つくば市花畑2丁目				1 (025)286-7725			九	州 地 区	
	8-1 1 (0298)64-8756					福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎(092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	
石川	石川県石川郡 野々市町稲荷	長野	部 地 区 松本市大字笹賀 7600-7	岡崎	岡崎市岡町南久保28 雷 (0564)55-5719	佐賀	佐賀市本庄町大字 本庄896-2 ☎(0952)26-9151	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530	
	3丁目80 ☎(076)294-2683	静岡	☎ (0263)58-0073 静岡市西島765	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	

T (058)323-6010

23 (0577)33-0613

高山 高山市花岡町3丁目82

三重 久居市森町字北谷

和歌山 和歌山市中島499-1 **2** (073)475-1311 兵庫 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

広島 広島市西区南観音 8丁目13-20 **雷** (082)295-5011 山口 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北 447-23 **25** (0839)86-4050

愛媛 松山市十居田町 **a** (089)971-2144

天草 本渡市港町18-11 **75** (0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 **1** (099)250-5657

大島 名瀬市矢之脇町10-5 **3** (0997)53-5101


|沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

☎ (059)255-1380 所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

14



各部の名称

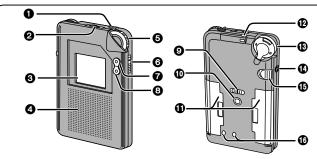

- 電源ボタン
- 2 音量つまみ ❸ 表示パネル
- 4 スピーカー
- 6 選局/ バンドダイヤル
- ⑥ ホールドつまみ
- **⑦** ፻√3 、ノイズクリアーボタン
- 3 メモリー、選局モードボタン
- ∮ □ (スピーカー)、
 ∮ (インサイド) ホン)切り換えつまみ
- 電池ふた
- ストラップホルダー
- ⑦(別売りインサイドホン用)端子
- **⑤** 巻取り (インサイドホン
- コード巻き取り) つまみ
- ① 充電端子

ボタン操作時に表示パネルが約5秒間明るくなり、暗いところで見る のに便利です。

充電端子は金属で傷をつけたりショートさせないでください。

Operating Instructions

(Refer to the illustration above for the location of the controls.)

Setting the time

- Press to turn off the power.
 Press and hold until the time display
- 3. Turn 6 to set the time 4. Press to complete
- Listening to the radio (TV, AM, FM)
- 1. Pull out the earphones.
- 2. Press **1** to turn the unit on.
- 3. Press **3** to select the tuning mode. (Free, "エリア" AREA, and AREA/MY BANK change)
- Free: Select by station frequency. AREA: Select a station in an area
- AREA/MY BANK change:
- Change the number.
- 1-42: AREA numbers (\$\tilde{A}\$ below)
- 001-002: MY BANK mode 1 and 2 (b) (B) below)
- (Display shows flashing number and "エリ 7"," *** 7.1 "," *** 9.2 ")

 4. (AREA or free mode) Press • to change
- the band.
 5.Turn **5** to select the station
- 6. Adjust the volume with 2.

A AREA mode

Each AREA number represents an area in Japan and contains preset stations available in that area. The list of areas is on the back of

the unit.
Turn **5** to select the area number (1-42) while in the AREA/MY BANK change mode.

B MY BANK mode

- Preset 18 stations each in MY BANK modes 1 and 2.
- 1. Select MY BANK mode "001" or "002" 2. Press and hold **3** so the frequency flashes.
- 3. Press 6 to change the band.
- 4. Turn 6 to select the frequency.
- 5. Press 3 so the channel flashes.
- 6. Turn 6 to select a channel. 7. Press 3 to complete.

Using the Alarm

The alarm sounds at the set time. Preparation: Set the time and check that "@"

- indicator is out.
- 1. Press 1 to turn off the power
- 2. Press of so "①" goes out if it is on.
 3. Press and hold of until the display starts
- flashing.
- 4. Turn 6 to set the time
- Press 7 to complete. The alarm is now set.

Stopping the alarm.

Press any button while the alarm is sounding.

Turning the timer off.

- 1. Press 1 to turn off the power.
- 2. Press of so "e" goes out.
- Checking the set time.
- 1. Press **1** to turn off the power.
- 2. Press of so "O" goes out.
- 3. Press **②** so "೨" comes on.

 The display shows the set time for about

2 seconds and then shows the clock again. Using the radio outside of Japan

Change the AM steps and FM range for your

- 1. Press 1 to turn the unit on. 2. Press and hold oso "J" starts flashing. 3. Turn 6 while "J" is flashing to select
- another step. J: Japan 10: North and South America, parts of
- 9: South East Asia and Europe 4. Press and hold **1** so the flashing display
- changes to the minimum AM frequency. The AM step and FM range change and all preset channels are erased.

Auto off

Turns the set off after 90 minutes.

South East Asia

- 1. Press **①** to turn the unit off.
 2. While pressing **⑤**, press **①** to display "オ

Repeat to turn off.

Reducing noise Press oto display "N クリアー"

主な仕様

バンド Jステップ │ 9kHz ステップ │ 10kHz ステップ AM522-1629 kHz 520 - 1710 kHz 76.0-90.0 MHz 87.5-108.0 MHz TV 1-12 ch

電池持続時間(EIAJ):

充雷式雷池 (付属)使用時

バンド	インサイドホン使用時	スピーカー使用時
AM	42時間	22時間
FM (TV 1 ~ 3 ch)	30 時間	19時間
TV4 ~ 12ch	21 時間	1 4 時間

ナショナルネオ《黒》R03(別売り)使用時

バンド	インサイドホン使用時	スピーカー使用時
AM	36 時間	19時間
FM (TV 1 ~ 3 ch)	26 時間	15 時間
TV4 ~ 12ch	18時間	12時間

実用最大出力: 100 mW (EIAJ)

スピーカー: 2.8 cm 丸形 8 電 源: DC 3 V (単4形電池×2本使用)

最大外形寸法: 55.6(W) x 91.5(H) x 13.9(D) mm(EIAJ)

本 体 寸 法: 55.0(W) × 91.0(H) × 12.5(D) mm

量:約80g(充電式電池含む)

バッテリーチャージャースタンド:

力: DC 4.5 V、150 mA 力: DC 3.5 V、130 mA

力: AC 100 V、50/60 Hz、4 VA

力: DC 4.5 V、150 mA

時計精度は室温において月差約1分です。 電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

本体を置いていないときの充電器の消費電力: 2.0 W

本機で受信できるテレビ放送は、音声のみです。

<無料修理規定>

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障
- した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本 書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。
- (口)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談 窓口にご相談ください。
- . ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、 お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- . 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど) 異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などに
- よる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷

7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

- (へ)本書のご添付がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、ある いは字句を書き替えられた場合
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束する ものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するもので はありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げ の販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保 証とアフターサービス」をご覧ください。

16

RQTT0397